



*パイプ油脂分を除去する事


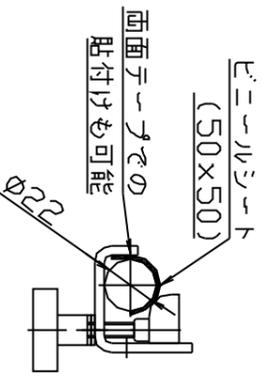


上図は、パイプ径22の場合です。
他の径のパイプにも同様に取っ付けて下さい。

*パイプ油脂分を除去する事

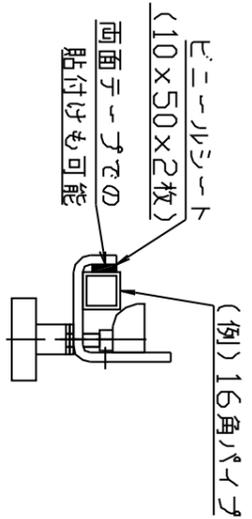

(例) 16角パイプ

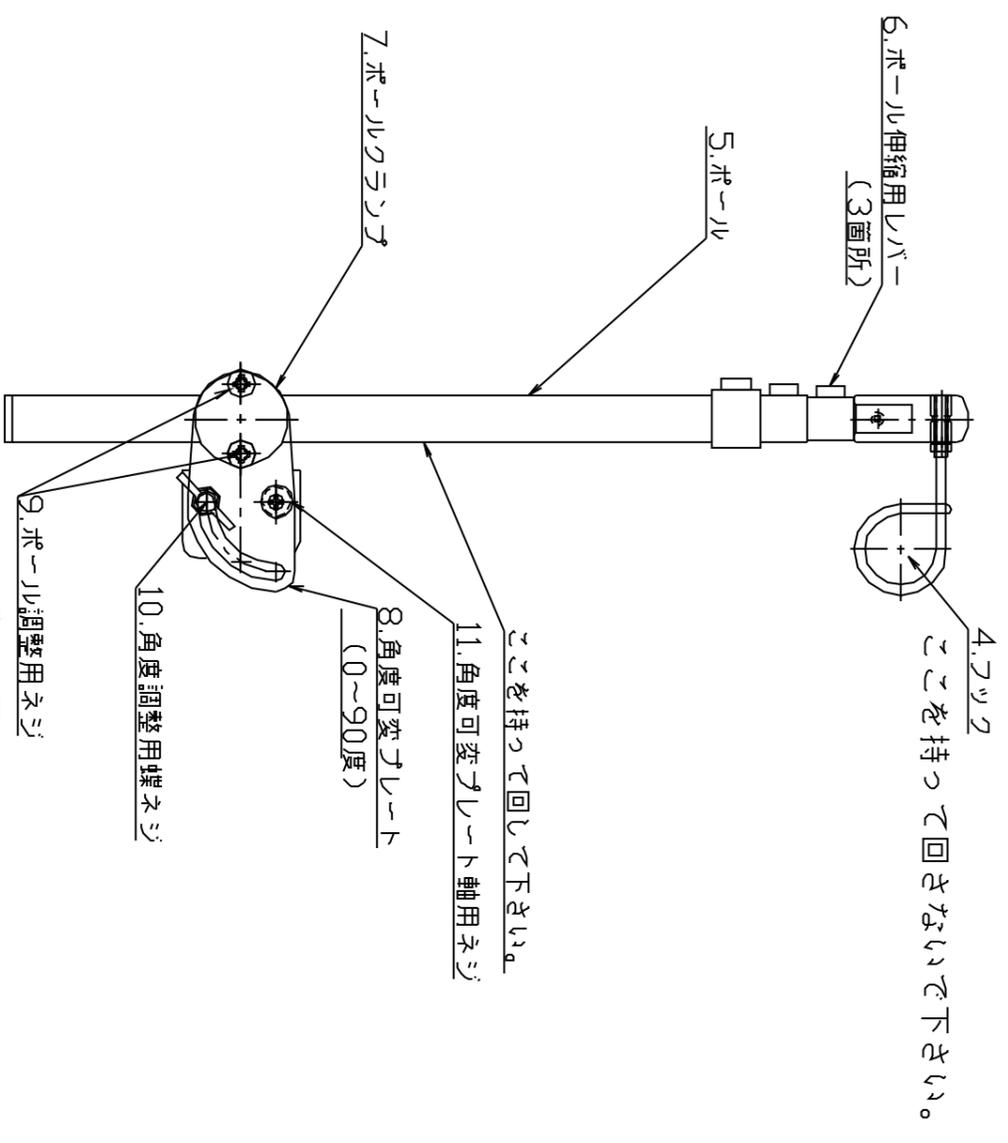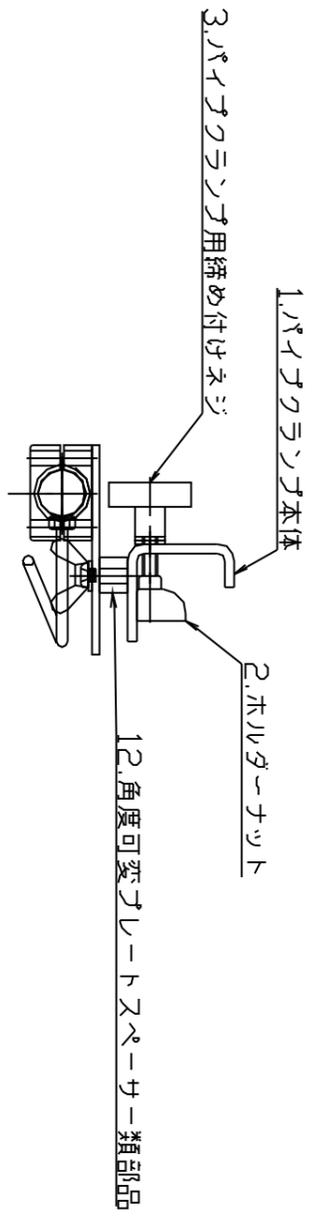

ここを持って回して下さい。
ここを持って回さないで下さい。

11. 角度可変プレート軸用ネジ (0~90度)

10. 角度調整用蝶ネジ

9. ボール調整用ネジ

十分に緩めて下さい。
また、固定する場合は締め過ぎに注意して下さい。
左右を均等に締めて下さい。